


# ANLEITUNG


## ! ACHTUNG:

1. Diese kompatible Tintenpatrone wird ohne Chip geliefert. Sie benötigen daher den Chip der leergeschriebenen Original-Patrone.
2. Bevor Sie den Chip auf die kompatible Patrone wechseln, stellen Sie absolut sicher, dass Sie den Chip der entsprechenden Original-Patrone nehmen.
3. Falls Sie bei mehrerer Patronen den Chip wechseln möchten, tun Sie dies bitte nacheinander, um eine Verwechslung der Chips auszuschließen.
4. Seien Sie beim Wechsel des Chips bitte vorsichtig, um eine Beschädigung zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass es zu keiner Verwechslung der Chips kommt.
5. Bei einer kompatiblen Patrone funktioniert die Tintenfüllanzeige nicht. Sie sollten daher von Zeit zu Zeit den Tintenfüllstand Ihrer kompatiblen Patrone manuell überprüfen. Wechseln Sie rechtzeitig die Tintenpatrone, bevor diese ganz leergeschrieben wird. Ansonsten könnte der Druckkopf beschädigt werden.



## SCHRITTE:

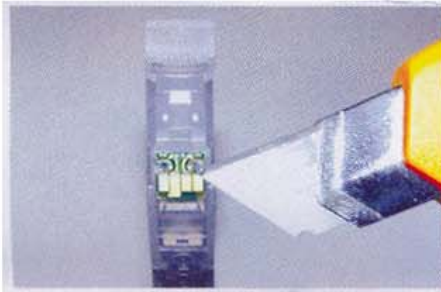

1. Nehmen Sie die Originalpatrone aus dem Drucker. Der Chip ist mit 2 Kunststoffstiften befestigt, deren Enden abgeflacht sind. Schneiden Sie diese Enden mit einem scharfen Messer vorsichtig ab und entfernen Sie den Chip.

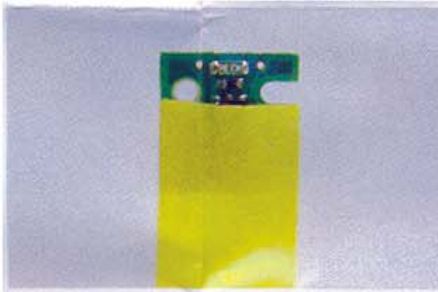


2. Nehmen Sie den beigefügten Klebestreifen und entfernen Sie eine Seite des Schutzpapiers. Kleben Sie den Streifen auf die Rückseite des Chips (s. Abbildung). Danach entfernen Sie die zweite Seite des Schutzpapiers.

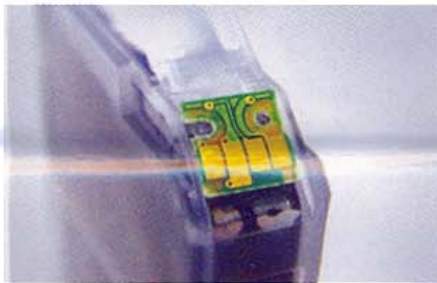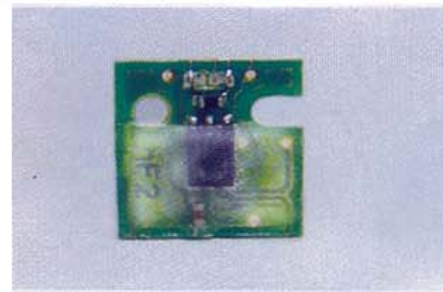

3. Die kompatible Patrone verfügt ebenfalls über 2 Kunststoffstifte zur korrekten Platzierung des Chips. Setzen Sie die Lochungen des Chips auf die Kunststoffstifte und drücken Sie diesen fest an.



4. Entfernen Sie den gelben Streifen auf der Oberseite der kompatiblen Patrone, anschließend den Verschluss an der Unterseite der kompatiblen Patrone. Setzen Sie die Patrone in den Drucker ein.

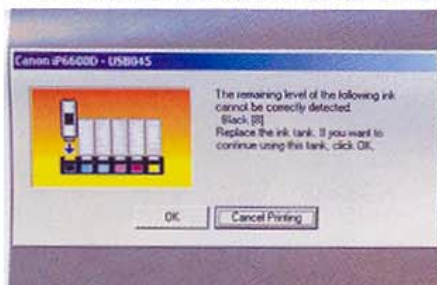

5. Falls Ihr Drucker nach dem Einsetzen der kompatiblen Patrone einen Fehler anzeigt, oder Ihr Computer anzeigt, dass der Tintenfüllstand nicht korrekt ermittelt werden kann bzw. zu niedrig ist, drücken Sie für ca. 5 Sekunden den -Knopf bei iP4200/iP5200/iP5200R bzw. den Stop/Reset-Knopf bei iP6600D/MP500/MP800/MP950. Hierdurch wird die Tintenstandkontrolle vorläufig deaktiviert und der Druck kann beginnen.



Wie bereits erwähnt, funktioniert bei kompatiblen Patronen die Füllstandsanzeige nicht.

6. Bitte kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit manuell den Füllstand Ihrer kompatiblen Tintenpatrone. Wenn dieser zu gering ist, oder wenn Sie Farbaussetzer beim Drucken bemerken, setzen Sie bitte umgehend neue Patronen ein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Druckkopf beschädigt wird. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um eine neue, kompatible Patrone einsetzen zu können.

